BRUKSANVISNING

NORSK

MODELL

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

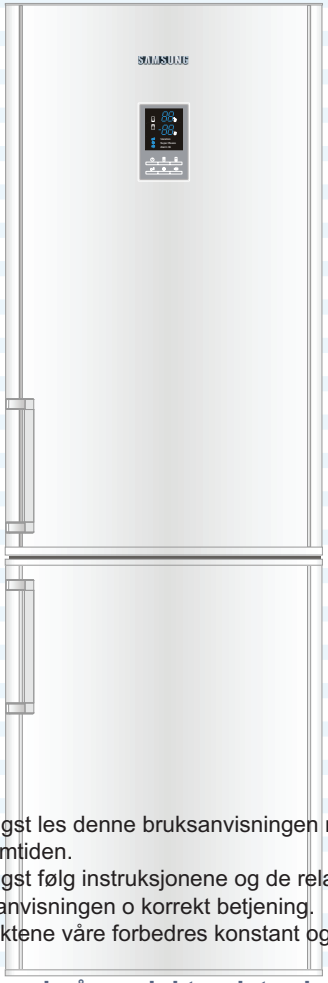

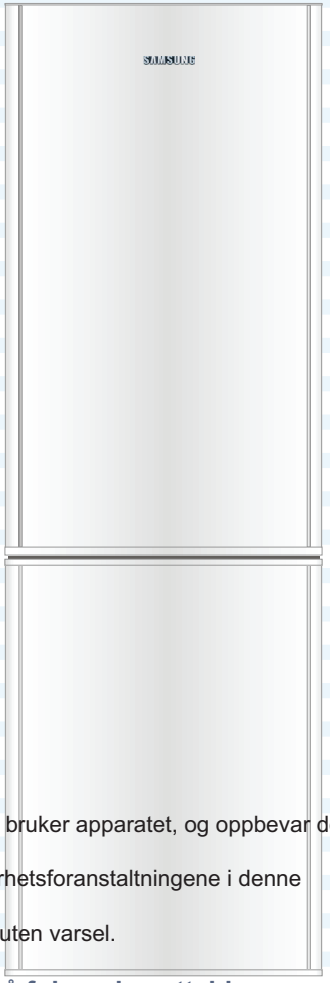

- Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og oppbevar den for framtiden.
- Vennligst følg instruksjonene og de relaterte sikkerhetsforanstaltningene i denne bruksanvisningen o korrekt betjening.
- Produktene våre forbedres konstant og vil endres uten varsel.

Bli med på produktregistreringen vår på følgende nettside. www.samsung.com/global/register

Innhold

Beskrivelse av delene 3
Sikkerhetsforanstaltninger 4
Forberede apparatet for bruk 6
Installasjonsinstruksjoner 6
Kontrollpanel (RL34EG*, RL34EC*) 7
Kontrollpanel (RL34SC*, RL34SG*) 9
Matlagringsinstruksjoner 11
Vedlikehold og rengjøring 12
Fjerne tilbehøret 13
Endre retningen på hvordan døren åpnes (RL34EG*) 14
Endre retningen på hvordan døren åpnes (RL34SC*) 16
Feilsøking 17

Takk for at du har kjøpt SAMSUNGS verdensberømte kjøleskap!

Denne bruksanvisninen er for RL34EG*, RL34EC*, RL34SC* og RL34SG*. Siden disse fire modellene har lignende struktur, er RL34EG* den som hovedsakelig blir beskrevet.

Vennligst bruk apparatet i henhold til kravene etter å ha lest denne bruksanvsiningen. „Advarsel“ og „Pass på“ er viktig sikkerhetsrelatert informasjon. Les dette nøye.

Advarsel

betyr at farlige situasjoner kan føre til alvorlige farer hvis den ikke brukes i følge kravene.

Pass på

betyr at situasjonene kan føre til noe fare eller funksjonsfeil hvis de ikke unngås.

Beskrivelse av delene

Funksjoner

※ Indirekte kjøling og frostfri: Kjøleskapet kjøler indirekte og frostfritt med sin automatiske avisingsfunksjon og jevnt fordelte temperatur i alle rommene.
※ Dobbel-loop: Temperaturene i kjøleskapet og fryseren kan vises og konrolleres hver for seg.
※ Åpning av døren til venstre/høyre: Retningen døren åpner seg kan justeres i henhold til det brukeren er vant til.

Innføring i strukturen

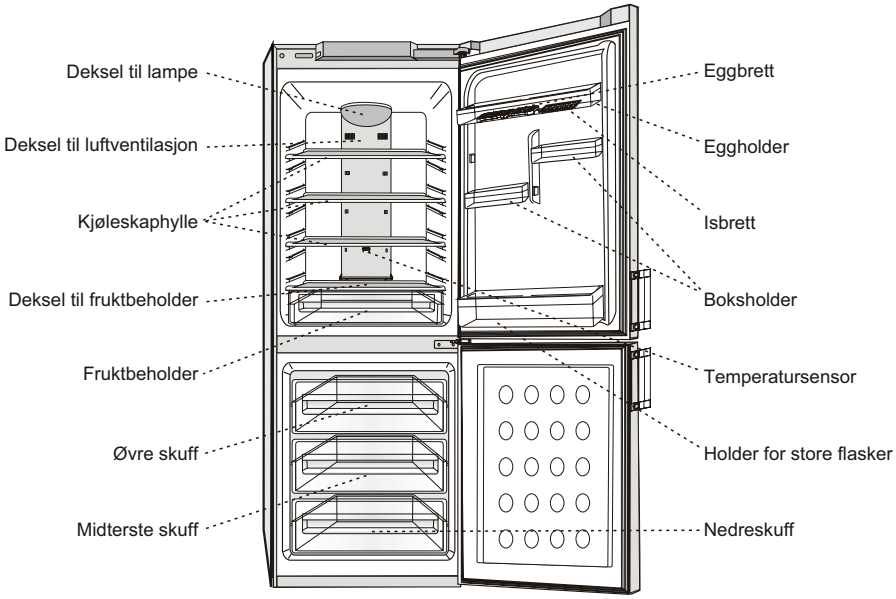

Tilbehør

NAVN / MODELL		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Innvendige tilbehør	Kjøleskaphylle	3	3	3	3
	Deksel til fruktbeholder	1	1	1	1
	Fruktbeholder	1	1	1	1
	Øvre skuff	1	1	1	1
	Midterste skuff	1	1	1	1
	Nedre skuff	1	1	1	1
Tilbehør til dør	Eggholder	1	1	1	1
	Boksholder	2	2	2	2
	Holder for store flasker	1	1	1	1
	Eggbrett	1	1	1	1
	Isbrett	1	1	1	1
Trykte dokumenter	Bruksanvisning	1	1	1	1

Sikkerhetsforanstaltninger

- Hvis apparatet kobles fra strømtilførselen bør du vente i minst fem minutter før du kobler til strømmen igjen, for å unngå skade på kompressoren.
  PASS PÅ: Hvis den fleksible strømledningen er skadet, må den repareres med spesialverktøy. Derfor må den erstattes av et verksted oppnevnt av produsenten.

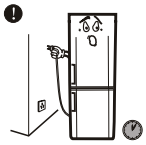

- Ikke bruk lett antennelige sprayer som spraymaling lakk, nær kjøleskapet. Ellers er det fare for eksplosjon.

- Ikke la barn henge på dørene eller klatre på kjøleskapet, for å unngå skade på kjøleskapet og barna.



- Ikke oppbevar lett antennelige, etsende, eksplosive, sterke syrer eller alkalistoffer som butan, eter, vitriol, benzen og alkohol i kjøleskapet. Flasker som inneholder flytende føde bør ikke oppbevares i fryseren; ellers kan flaskene bli ødelagt.

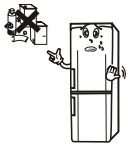

- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskaplige materialer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
  - Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.

- Ikke fortsett å bruke kjøleskapet hvis det ikke fungerer normalt, eller er skadet. Dra ut stikkontakten og kontakt det lokale servicesenteret øyeblikkelig. Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av en av produsentens serviceforhandlere eller en kvalifisert person, for å unngå ulykker.

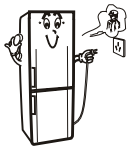

- For å unngå å redusere isolasjonseffekten til apparatet, må du ikke sprute vann på toppen eller baksiden av kjøleskapet.



- Hvis du vil kvitte deg med kjøleskapet, må du først fjerne dørtetningene.
- Når du kvitter deg med appratet, er det viktig at det blir håndtert av profsjonelle og ikke bare kastet på vanlig måte; ellers kan det føre til fare og skade for miljøet.

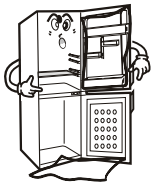

Pass på

Når du sammenligner apparatet med andre kjøleskap, henvis til modell og nummer.
Før apparatet kobles til strømtilførsel, må du bekrefte at kjøleskapets spenning er den samme som den i stikkontakten. Spenningen kan variere fra 187V til 240V; hvis spenningen i stikkontakten ikke møter kravene, må du bruke en automatisk transformator med en minimumseffekt på 500W.
Hvis apparatet kobles fra strømtilførselen, bør du vente i minst fem minutter før du kobler det til igjen; ellers kan kompressoren bli skadet.
Ikke oppbevar mat nær temperatursensoren; ellers kan den vise feil temperatur.
Ikke åpne og lukke døren for ofte eller i en lang tidsperiode når det er varmt vær; ellers kan det påvirke effektiviteten til hele enheten og belaste apparatet unødvendig.
Ikke sett kjøleskapet opp/ned, horisontalt eller med mer enn 45 graders vinkel.
Ikke dra eller dytt apparatet i dørhåndtakene. Dra heller ikke dørhåndtakene for mye/hardt opp eller ned.
Hvis det blir oppbevart mye varm mat samtidig, eller døren åpnes ofte eller holdes åpen over lenger tid, vil den innvendige temperaturen stige og temperaturdisplayet kan blinke. Det vil gå tilbake til normalt etter at driften har vært stabil i en stund.
Kjøleskapet må plasseres med lett tilgang til en stikkontakt.

Advarsel Kuldeeffekten kommer fra kjølevæske som fylles gjennom en spesiell prosess. Forsikre deg om at rørene på baksiden er uskadde.

Dette apparatet bruker kjølemiddelet R600a, som er brannfarlig.
Håndter apparatet forsiktig under transport og montering, for å forhindre skade på kjølesystemet.

- ◆ Kjølevæske fra en lekkasje i rørene kan begynne å brenne, eller skade øynene dine. Hvis det oppstår en kjølevæskelekkasje må du holde ild eller potensielle brannkilder vekk, og lufte ut av rommet i flere minutter.

- For å unngå at det blir dannet lettantennelig gass fra kjølevæsken under en eventuell lekkasje fra kjølekretsen, og luften, må du velge romstørrelsen på rommet hvor apparatet står, i i forhold til mengden av kjølevæske. Rommets størrelse skal kalkuleres etter kriteriet med 8g R600a per kvadratmeter.
  Sjekk bruksanvisningen for detaljer rundt mengden kjølevæske.
- Ikke sett i gang et apparat som er skadet. Vennligst kontakt forhandleren eller servicesenteret, hvis du har noen problemer.

Forberede apparatet for bruk

1. Fjern all emballasje og skumputen under kjøleskapet, når den er i bruk.
2. Rengjør kjøleskapet innvendig og utvendig med en varm og våt klut (ha i litt nøytralt rengjøringsmiddel i det varme vannet).



3. Strømledningen kan kobles til omtrent en time etter at kjøleskapet er stabilt plassert. Vær nøye med å gjøre alt i henhold til det som står i innføringen i kontrollpanelet.

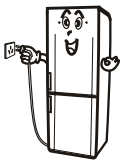

Installasjonsinstruksjoner

- Kjøleskapet ditt bør plasseres på et jevnt solid sted. Det justerbare beinet på bunnen av kjøleskapet skal skrus for å justere den horisontale plasseringen hvis den ikke er jevn (skru mot klokken for å få den opp)



- Avstanden mellom veggen og baksiden eller sidene på kjøleskapet bør ikke være på mindre enn 55 mm. Det samme gjelder avstanden fra toppen av kjøleskapet og taket.

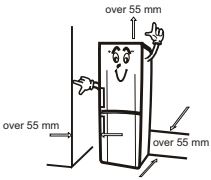

- Hold apparatet unna varmekilder og unngå direkte solskinn.

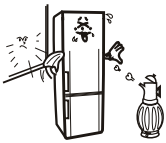

- Apparatet bør ikke settes i et fuktig miljø. Dette er for å unngå at metalldelene ruster eller at isolasjonseffekten reduseres. I tilfelle a naturkatastrofer (f. eks. storm, ulykker osv.) og kjøleskapet har stått i vann, må du gå til det lokale utnevnte serviceverkstedet for SAMSUNGs lokale serviceverksted. Du kan bare bruke det igjen når du er sikker på at det ikke er noe problem.

- Av sikkerhetshensyn må kjøleskapet jordes ordentlig og det skal ikke jordes gjennom telefonledninger eller gassrør.

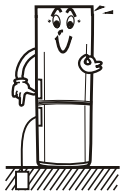

◆ Strømledningen må ikke presses av noe annet objekt.

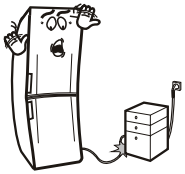

Kontrollpanel (RL34EG, RL34EC*)*

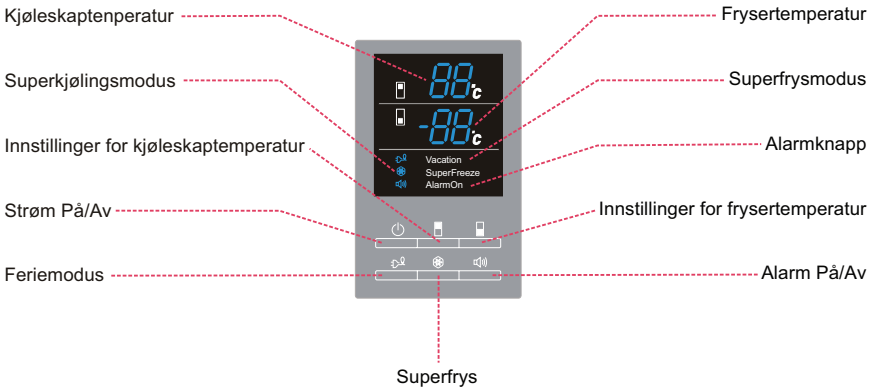

1. På-knapp

1-1. Mens kjøleskapet er i bruk vil alle lamper samt apparatet skru seg av, hvis du trykker på knappen og holder den inne i 3 sekunder.

1-2. Hvis du trykker på knappen igjen og holder den nede i 3 sekunder, skrur det seg på igjen og temperaturene vil stilles inn til de nivåene de var på før du skrudde det av.

2. Instillinger for kjøleskaptemperaturen

◆ 2-1. Du kan justere temperaturen i kjøleskapet ved å trykke på knappen for innstilling av temperatur.

◆ 2-2. Du får høre en „pling“-lyd når du trykker på knappen og så vil gjeldende temperatur vises. Du kan stille inn en ny temperatur ved å trykke på knappen igjen. Temperaturen endres i en sekvens på 3°C, 2°C, 1°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, hver gang du trykker på knappen.

◆ 2-3. Du får høre „pling“-lyden hver gang du trykker på knappen.

◆ 2-4. Den valgte temperaturen blir bekreftet 5 sekunder etter at du har trykket på knappen. Skjermen vil gå tilbake til å vise den gjeldene kjøleskaptemperaturen.

◆ 2-5. I feriemodus blir ikke kjøleskaptemperaturen vist. Hvis du trykker på knappen for innstilling av kjøleskaptemperaturen, går apparatet automatisk ut av feriemodus. Kjøleskaptemperaturen kontrolleres i henhold til den temperaturen som er stilt inn.

3. Knappen for innstilling av frysertemperatur

- 3-1. Du kan stille inn temperaturen i fryseren ved å trykke på frysertemperatur-knappen.
- 3-2. Trykk på knappen for innstilling av temperaturen, og du vil høre en „pling“-lyd. Frysertemperaturinnstillingene vil vise gjeldende innstilt temperatur. Hver gang du trykker på knappen, vil temperaturen endres i en sekvens på -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20“C.
- 3-3. Hver gang du trykker på knappen for instilling av temperaturen vil du høre en „pling“-lyd.
- 3-4. Den valgte temperaturen blir bekreftet 5 sekunder etter at du har trykket på knappen.Skjermen vil da vise den gjeldende temperaturen, før du stiller inn en nye.

4. Funksjonsknapp for feriemodus

- 4-1. Når du trykker på funksjonsknappen for feriemodus, går kjøleskapet inn i feriemodus. Kjøleskapet og temperaturlampen skrus av. Du vil se at „ferielampen“ er på.
- 4-2. Hvis du trykker på knappen for innstilling av temperatur når appratet er i feriemodus, vil det avslutte geldende modus. Kjøleskaptemperaturen kontrolleres i henhold til denne temperaturen.
- 4-3. Hvis du trykker på funksjonsknappen for feriemodus igjen, skrur kjøleskapet og temperaturdisplaylampen seg på. Kjøleskaptemperaturen vil bli kontrollert i henhold til den temperaturen som var stilt inn før feriemodusen ble skrudd av.

5. Superfrysknapp

- 5-1. Trykker du på superfrysknappen vil kjøleskapet gå i superfrysmodus og superfryslampen skrur seg på.
- 5-2. Trykker du på superfrysknappen igjen, går du ut av superfrysmodus, eller apparatet avslutter superfrysmodus 2,5 timer senere.
- 5-3. Når appratet er i superfrysmodus, kontrolleres kjøleskaptemperaturen i henhold til den valgte temperatur. Frysertemperaturen kan stilles, men den reelle kontrollen skal starte etter at kjøleskapet går ut av superfrysmodus.

Hvis du må fryse store mengder med matvarer, setter du temperaturen i fryseren på den kaldeste temperaturen, før du skrur på superfrysknappen.

6. Alarmknapp

- 6-1. Når du trykker på alarmknappen, skrus døralarmen av. „Alarm på“-knappen vil være av. Alarmen på apparatet vil ikke gå av hvis døren er åpen for lenge.
- 6-2. Når du trykker på knappen igjen, er alarmen på igjen.

7. Feil i alarmfunksjonen

- 7-1. Hvis temperaturdisplayet blinker unormalt og viser “88” “88” “88” “88” “88”, må du ta kontakt med en spesialisert person for reparasjon så fort som mulig.

8. Alarmfunksjon for åpen dør

- 8-1. Hvis døren er åpen for lenge vil alarmfunksjonen for åpen dør sørge for at kjøleskapet gir fra seg en „Diii“-lyd i intervaller, for å minne deg på å lukke døren.

Den første aktiveringen og temperaturjusteringen

Når apparatet kobles til strømtilførselen for første gangen, vil alle display være på i 2 sekunder. Kjøleskaptemperaturen settes automatisk til 3°C mens temperaturen i fryseren blir satt til -20°C. Alarmen for åpen dør er på mens kjøleskap- og frysertemperaturen vises.

◆ Du kan sette temperaturene innvendig i henhold til dine faktiske krav.

Kontrollpanel (RL34SC, RL34SG*)*

Panelet er på den øvre rammen.

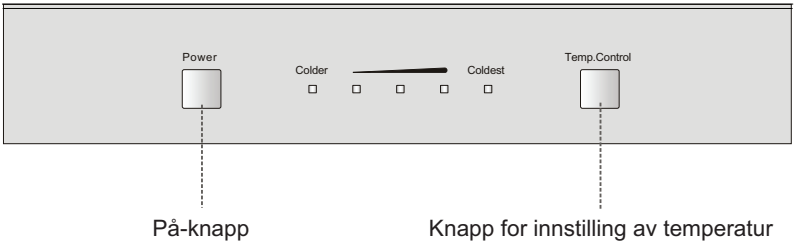

1. Instilling av temperatur (Temp. Kontroll)

◆ 1-1. Trykk på „kjølekraft“-knappen for å stille inn temperaturene.

◆ 1-2. Trykk på „kjølekraft“-knappen så blinker kjøleskapet for å vise den gjeldende temperaturinnstillingen. Hvis du trykker på knappen en gang til, blir den nye temperaturen stilt inn.
Det er fem temperaturvalg. Når du trykker på knappene, blir de innstilte temperaturene sirkulert i displayet i henhold til visse sekvenser. Jo flere lys som er på, jo kjøligere blir temperaturen.

◆ 1-3. Den valgte verdien blir bekreftet fem sekunder etter at du har sluttet å trykke på knappen. Den gjeldende temperaturen bekreftes og vises.

Hvis du trenger å fryse store mengder mat, still in temperaturen på fryseskapet ved den kaldeste temperaturen mist 24 timer før.

2. På-knapp (På)

◆ 2-1. Hvis knappen holdes nede i tre sekunder mens kjøleskapet er i gang, vil alle lysene være av og kjøleskapet skrus av.

◆ 2-2. Hvis knappen holdes nede i tre sekunder til, skrus kjøleskapet på igjen.

3. Feil i alarmfunksjonen

- 3-1. Vennligst informer spesialiserte personer om å reparere kjøleskapet, hvis følgende problemer oppstår.
- 3-2. Hvis indikasjonslampen blinker betyr det at kjøleskapet har et problem.

Pass på

Hvis du vil rengjøre kjøleskapet ditt, må du dra ut stikkontakten.

Den første aktiveringen og temperaturjusteringen

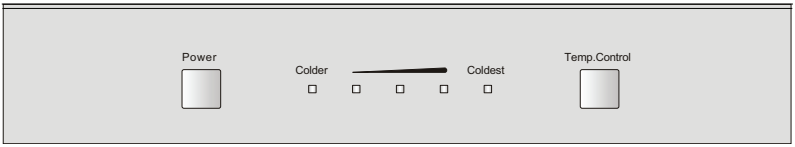

Når apparatet kobles til strømtilførselen, vil alle display være på i to sekunder og kjøleskapet vil gå inn i den valgte modusen automatisk. (3 lamper på)

- Den innvendige temperaturen settes vanligvis på standardinnstillinger (3 lamper på) eller justeres i henhold til brukerens ønsker.

Matlagringsinstruksjoner

◆ Oppbevart mat bør være pakket inn i en ny pose, film eller bokser med lokk, for å unngå at maten tørker ut eller begynner å lukte.

◆ Varm mat og drikker bør kjøles ned i romtemperatur før det settes i kjøleskapet.

◆ Tilberedt og utilberedt mat bør oppbevares hver for seg.



◆ Oppbevart mat bør ikke plasseres for tett, slik at man kan sørge for at det er nok plass til god luftsirkulasjon. Luftehullet bak bør ikke blokkeres.
PASS PÅ: 1. Ikke plasser mat nær temperatursensoren.
2. Mat eller beholdere bør ikke stå mot bakveggen.



◆ Det er bedre å oppbevare mat ved å dele det i mindre biter.

◆ Det er bedre å vaske vaskbar mat, som frukt og grønnsaker,før de oppbevares.

◆ Frukt og grønnsaker skal oppbevares i fruktskuffen, for at de skal holde på vanninnholdet og ferskheten.



Pass på

Tropisk frukt som bananer og ananas skal ikke oppbevares i kjøleskapet.
Ting som har strenge krav til temperaturer, som blodserum, vaksiner eller akademiske materialer, skal ikke oppbevares i kjøleskapet.

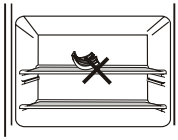

Vedlikehold og rengjøring

- **For innvendig tilbehør:**
  Fjern alle hyller, holdere, brett, deksler og skuffer og rengjør dem med en våt og varm klut.



- **Dørtetning:**
  Vask dørtetningen nøye; du kan også bruke bomullspinner til å rengjøre fordypningene.
  Det bør tørkes av hvis det rengjøres med vann.

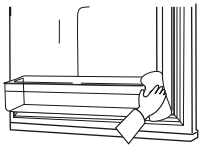

- **Ta ut vannbeholderen:**
  Løsne skruen i midten av dekselet til kompressoren.
  Dra den ut litt og løft beholderen opp for å ta den ut.
  Rengjør den før du setter den tilbake.



Pass på

- Koble fra apparatet før du rengjør det.
- Sørg for at det ikke kommer vann i lampeskjermene.
- Det er best å bruke et nøytralt vaskemiddel for rengjøring av kjøleskapet.

Advarsel

- Glasshyllen er et tilbehør som kan fjernes og er relativt tungt.
  Forhindre at barna fjerner den, for å unngå skader.
- Hvis kjøleskapet ikke monteres jevnt, kan det føre til unormale lyder.
- Fra første gang apparatet settes i gang, vil det ta en stund før maskinen kjøler seg ned fra romtemperatur til den valgte temperaturen. Det tar vanligvis 3 imer før apparatet kan fungere normalt.
- Pass på at ingenting dekker for ventilasjonsåpningene i apparatrammen eller i den innebygde konstruksjonen.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler til å fremskynde tineprosessen, annet enn det som anbefales av produsentenr.
- Ikke fjern kjølemiddelkretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inni oppbevaringsbeholderne, med mindre de er a typen som anbefales av produsentent.
- Dette apparatet er ikke tilsiktet bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanslige eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir overvåket eller blir gitt instruksjoner i bruken av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Fjerne tilbehøret

Bruken av tilbehøret

- **Kjøleskaphylle**
  Løft opp bakerst på hyllen og ta den ut.
  (Plasseringen kan endres i forhold til høyden på beholderne)



- **Deksel til fruktbeholder**
  Løft opp bakerst på fruktskuffen, med dekselet opp, for å ta den ut.



- **Fryserskuff**
  Dra den ut til kanten og løft den opp for å fjerne den; hvis den inneholder tunge ting, må du løfte den litt for å sette den tilbake.



- **Eggbrett og holder for store flasker**
  Løft dem opp for å ta dem ut.



Skifte lyspære

- **Dra ut stikkontakten.**
  Sett skrutrekkeren inn i lampeskjermen, fra hullet, og løft skjermen opp for å ta den ut.

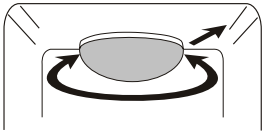

- **Skru pæren mot klokka for å ta den ut.**

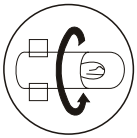

- **Skru den nye pæra med klokka.**
  Sett lampeskjermen tilbake i åpningen. Fest skruen på plass på baksiden av lampeskjermen.
  Parametere for lyspæren: 220V/240V, SOW E14.

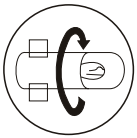

Endre retningen på hvordan døren åpnes (RL34EG)*

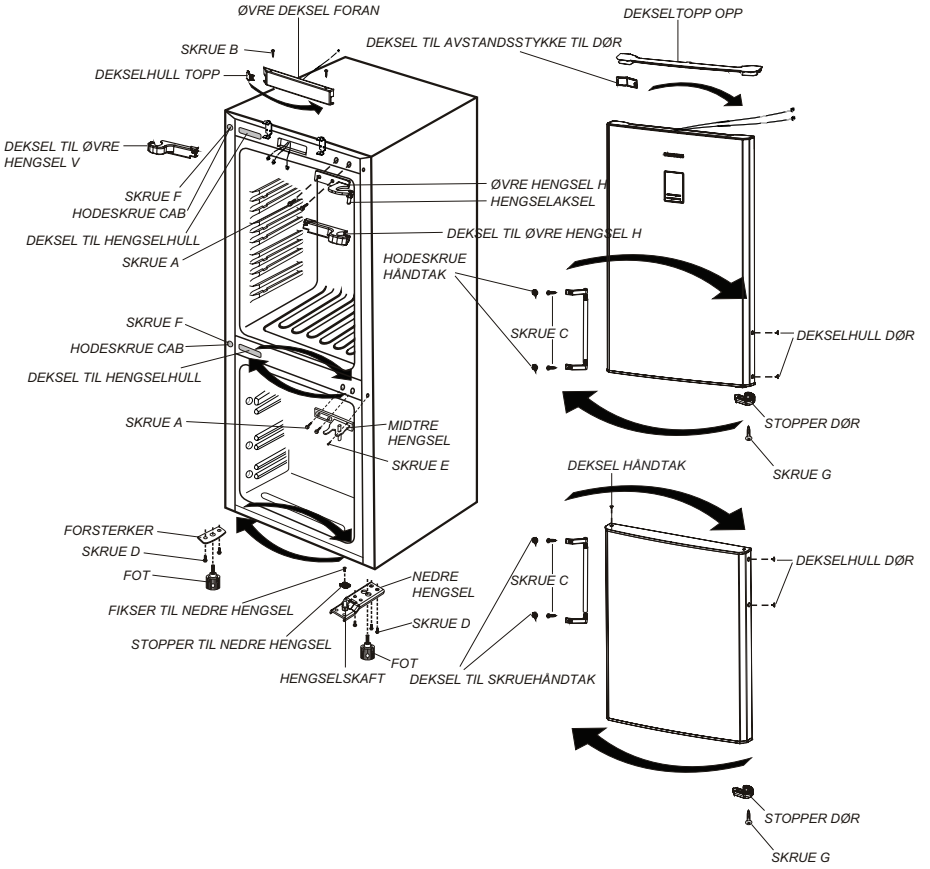

Avansert type.

1. Ta ned SKRUE B som holder fast ØVRE DEKSEL FORAN, ta så ned ØVRE DEKSEL FORAN. Dra ut ledningene inni. Ta ned DEKSEL TIL ØVRE HENGSEL H og kjøleskapdøra. Ta ned og sett fast AKSELHENGSEL til den motsatte siden av ØVRE HENGSEL. Ta ned DEKSELHULL TOPP ved ØVRE DEKSEL FORAN og monter den til høyre for ØRE DEKSEL FORAN.
2. Ta ned SKRUE A, SKRUE E og MIDTERSTE HENGSEL av fikseringshengselet, og se fryserdøra. Ta ned DEKSEL TIL HENGSELHULL, DEKSEL TIL SKRUE CAB og SKRUE F til venstre og monter dem til høyre.
3. Still apparatet forsiktig skrått i mindre enn 45 grader, fjern den høyre FOTEN og løsne SKRUE D. Ta ned den NEDRE HENGSELEN til høyre. Ta så ned den NEDRE FIKSERINGSHENGSELEN, FORSKYVNINGSHENGSELEN og STOPPER NEDRE HENGSEL. Reverser SOPPER NEDRE HENGSEL og fest den til venstre for NEDRE HENGSEL med NEDRE FIKSERINGSHENGSEL og FORSKYVNINGSHENGSEL.
4. Ta ned den venstre FOTEN og løsne SKRUE D. Ta ned og sett fast FORSTERKER F til høyre. Sett så fast FOTEN.

5. Ta av SKRUE G og STOPPER DØR på fryserdøren og monter dem til venstre for døren. Ta av DEKSELHULL DØR, DEKSEL TIL SKRUEHÅNDTAK, SKRUE C, ØVRE HÅNDTAK, HÅNDTAK, NEDRE HÅNDTAK, DEKSEL TIL HÅNDTAK og DEKSEL TIL AVSTANDSSTYKKE TIL DØREN, og monter dem til høyre for døren. Monter DEKSELHULL DØR til venstre for dørenr.
6. Monter døren til fryseren og sett fast MIDTERSTE HENGSEL med SKRUE A og SKRUE E. Sett fast kjøleskapdøren med SKRUE A og ØVRE HENGSEL V.
7. Fest ledningene ordentlig. Monter DEKSEL TIL ØVRE HENGSEL V og dekk den over med ØVRE DEKSEL DØR.
8. Monter ØVRE DEKSEL FORAN og fest til slutt SKRUE B.

Endre retningen på hvordan døren åpnes (RL34SC)*

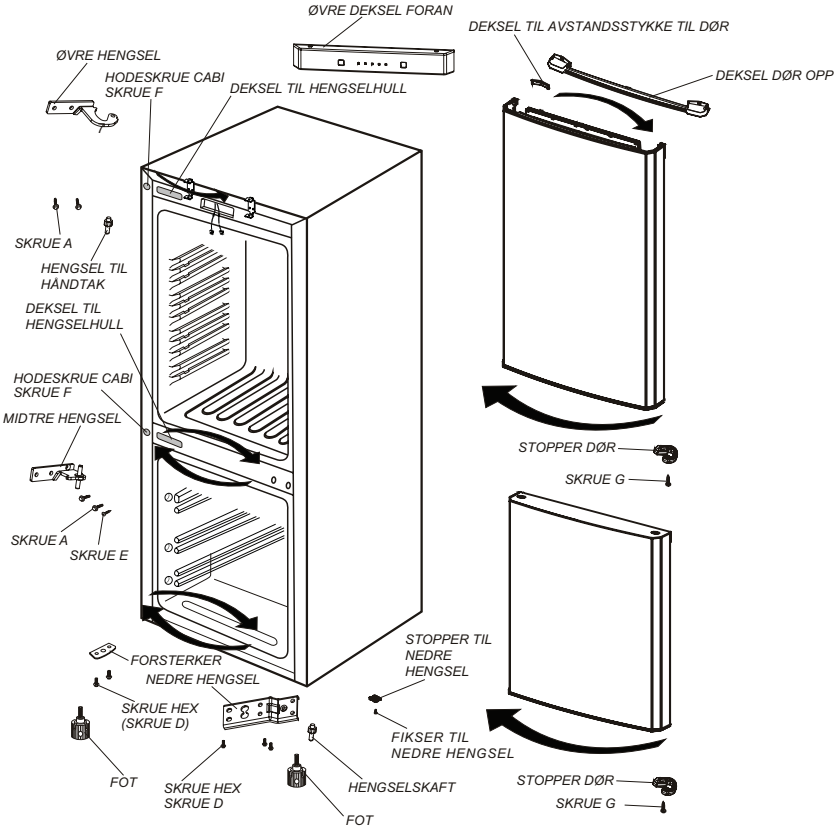

Enkel type:

1. Ta ned ØVRE HENGSEL og AKSELHENGSEL og monter dem på den motsatte siden av ØVRE HENGSEL. Ta ned DEKSEL DØR OPP og kjøleskapdøra..
2. Taned SKRUE A, SKRUE E og MIDTERSTE HENGSEL og kjøleskapdøra. Ta ned DEKSEL TIL HENGSELHULL, HODESKRUE CABI og SKRUE E og fest dem til høyre.
3. Still apparatet forsiktig skrått i mindre enn 45 grader, fjern den høyre FOTEN og løsne SKRUE D. Ta ned NEDRE HENGSEL, NEDRE FIKSERINGSHENGSEL, FORSYNINGSHENGSELEN og STOPPER NEDRE HENGSEL. Reverser og fest STOPPER NEDRE HENGSEL med NEDRE FIKSERINGSHENGSEL til venstre for NEDRE HENGSEL g FORSYKVINGSHENGSEL.
4. Taned venstre FOT og løsne SKRUE D. Ta ned og fest FORSTERKER F til høyre. Monter så FOTEN.
5. Taned SKRUE G og STOPPER DØR i kjøleskap- og fryserdørene og monter dem til venstre for dørene. Ta ned DEKSELHULL DØR og DEKSEL TIL AVSTANDSSTYKKE DØR og fest dem til venstre for dørene,
6. Fest MIDTERSTE HENGSEL med SKRUE A og SKRUE E og monter fryserdøra. Fest den venstre NEDRE HENGSEL og monter FOTEN. Sett kjøleskapet stabilt og monter kjøleskap-og fryserdørene. Fest ØVRE HENGSEL med SKRUE A.

Feilsøking

Ikke kaldt, ikke veldig kaldt og for kaldt

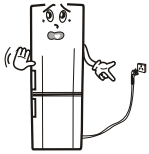

◆ **Kjøleskapet virker ikke eller kjøler ikke.**
- Stikkontakten står ikke ordentlig i.
- Strømmen er ikke på og stikkontakten har feil.

Strømmen ble kloblet fra under bruk og koblet på igjen mindre enn 5 minutter etter at den ble koblet fra.

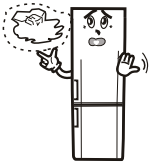

◆ **Kjøleskapet er ikke veldig kaldt.**
- Dørene er ikke ordentlig lukket.
- Temperaturen er innstilt for høyt.
- Dørtetningen er skadet eller deformert. Tetningen sitter ikke tett.
- Kjøleskapet har varmekilder rundt seg eller er utsatt for direkte solskinn.
- Den eksterne ventilasjonen er dårlig.

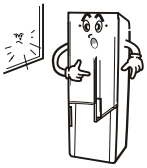

◆ **Etter at apparatet har vært i bruk i lang tid.**
- Dørene åpnes ofte eller er ikke ordentlig lukket.
- Den eksterne ventilasjonen er dårlig. Kjøleskapet har langsom varmestråling.

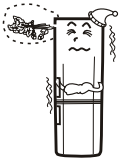

◆ **Kjøleskapet er for kaldt og matvarene er frosset.**
- Temperaturen er satt for lavt; Brukeren burde øke den innstilte temperaturen i kjøleskapet.

Kjøleskapet lager rare lyder.

Temperaturen i kjøleskapet er redusert ved at kompressoren kjører og ved sirkulasjonen av kjølevæsken osv. for å sørge for at maten holder seg frisk og næringsring. Mens kjøleskapet er i bruk, kan du høre noen små lyder. Det er.

- Kjøleskapet står ikke rett.
  Hvis kjøleskapet ikke står helt rett og kan lyden når det er i bruk, økes. Det kan stabiliseres ved å justere beina nederst på kassen.
- „Klikke"- og „boble"-lyder.
  Når kjøleskapet er av, får elektriske komponenter som hovedkontrollpanelet, oppstartsrelé og varmebeskytter plutselig klikke- eller boblelyder på grunn av tilkobling eller frakobling.
- „Smelle"-lyder
  Når kjøleskapet er i bruk, på grunn av temperaturforskjeller kan mat bli ødelagt eller kjøleelementet og rørene får smellelyder fordi de utvider eller trekker seg sammen.
- Lette „Summe"-lyder
  Lyden kan være litt høy under oppstart, når kompressoren er i gang. Det høytytende kjøleskapet har en ganske mye høyere lyd når kompressoren virker godt. Når du hører lave motorlyder, forårsakes dette av fryseviften som holder temperaturen jevn. Det er ikke en feil.
- Luftstrøm- eller pludrelyder
  Temperaturen i kjøleskapet kan bare senkes fort ved at kjølevæsken sirkulerer i rørene. Kjølevæsken kan være i gass- eller væskeform. En lav lyd kan høres under sirkulasjon.

Kondens/lekkasje, Fukt/nedising

Det er kondens på utsiden eller rammen i midten.
- Det skjer når fuktigheten er høy.
- Tørk av fukten med en myk klut.

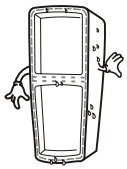

Det flyter smeltet frost inne i kjøleskapet:
- Døren er åpen for lenge.
- Flytende matvarer er ikke ordentlig tildekket.
- Det oppbevares mange matvarer med høyt vanninnhold.



Det flyter smeltet frostann inne i kjøleskapet.
- Vannutløpet er tett
- Løsne opp i utløpet med en dreneringsplugg eller lignende.

Kjøleskapet er varmt på begge sider og lukter rart.

Rammen foran og sidepanelene på kjøleskapet er varme.

- Kondensatrør er montert i rammen foran på kjøleskapet for å forhindre kondens. Kjøleskapet kan bli varmt når det er i bruk, og dette er ikke en funksjonsfeil.
- Radiatorene (kondensatorene) er installert på begge sider av kjøleskapet. Det er normalt at det er varmt på begge sider.



Det er en rar lukt i kjøleskapet.

- Matvarer med lukt må pakkes godt inn.
- Sjekk om det er noen råtten mat.
- Rengjør innsiden av kjøleskapet.



SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Korrekt fjerning av dette produktet (Avfall: Elektrisk & Elektronisk utstyr)

(Gjelder i EU og andre europeiske land med avfallssorteringssystem)

Norwegian

Hvis du ser dette merket på produktet eller i dets bruksanvisning, betyr det at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vær vennlig å skill dette ut fra andre typer avfall og resirkuler det på riktig måte for å fremme gjenbruk av materialene. Dette er for å forhindre skade på miljøet eller helse fra ukontrollert avfallsdeponering.

Brukere burde kontakte forhandleren hvor de kjøpte produktet, eller lokale myndigheter for detaljer angående hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en trygg måte.

Firmaer bør kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke kastes sammen med annet næringsavfall.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se